



WEBPAGE URL(遠隔)表示 及びミラーリング (朝礼用)構成図



WEBPAGE URL(遠隔)表示方法～概略

URL

例: <HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/>.....



POINT.

上記URL形式のウェブページを、ソフトウェアを使用してサイネージに出力することが目的です。



WEBPAGE URL(遠隔)表示方法～ネットワーク環境構築



STEP-1

コントローラー (TB40 / TB60) がインターネットに接続可能な状態を作ります

WEBPAGE URL(遠隔)表示方法～操作ソフトの準備

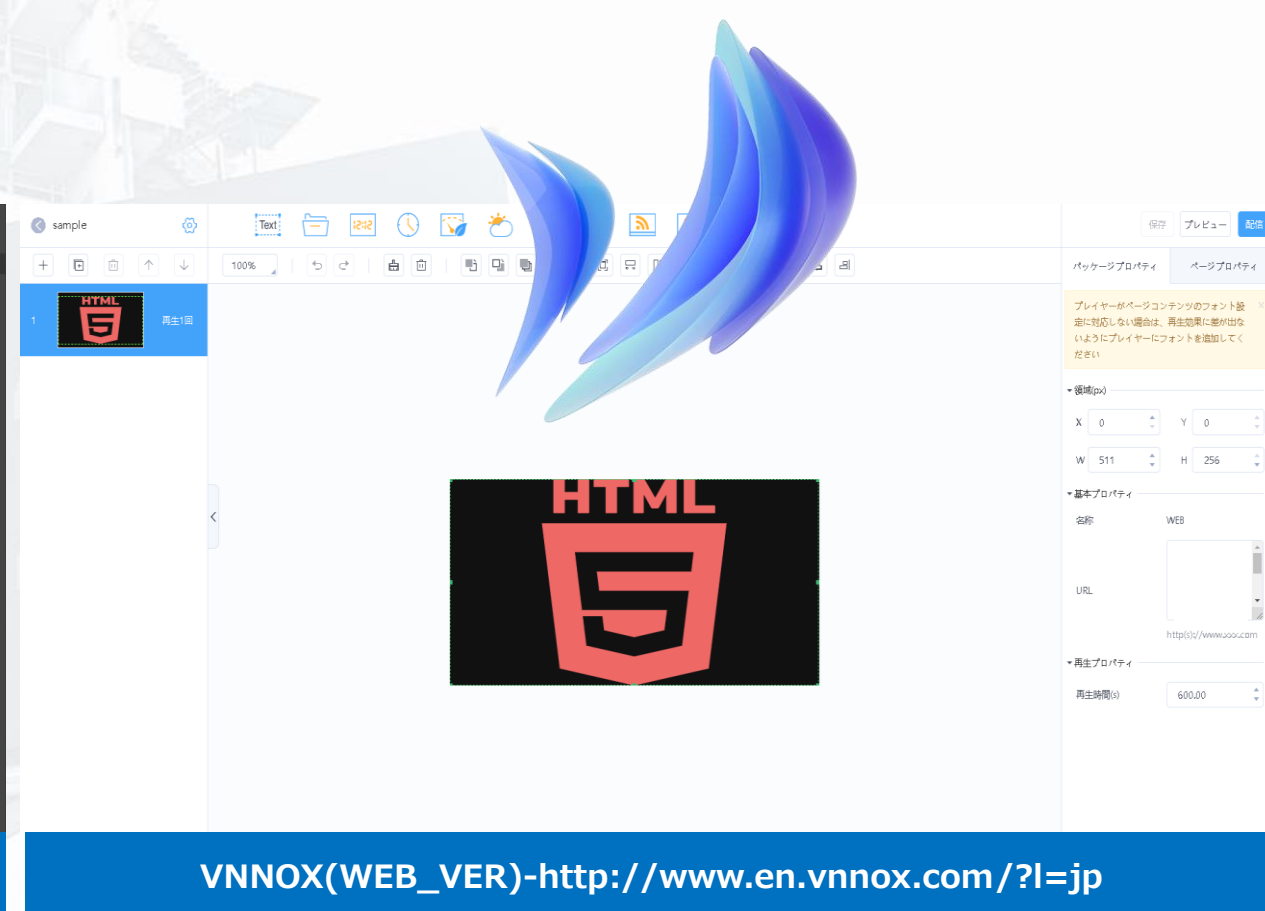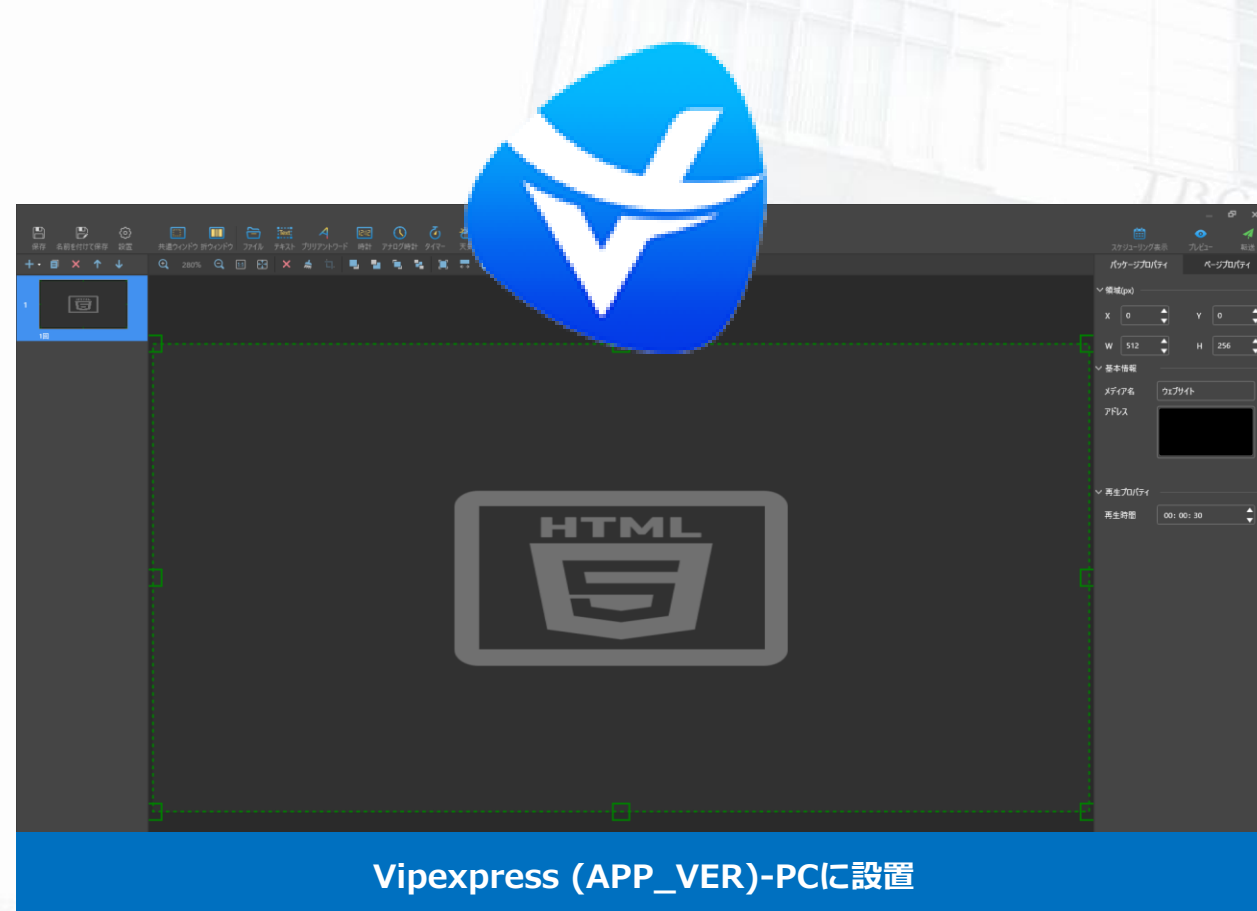


※**APP**とは、**PCにインストール**して運用するソフトウェアのことです。 **WEB**とは、**インターネットを通じて運用する**ソフトウェアのことです。

STEP-2

ノバスター(Novastar)のソフトウェアに接続します

ソフトウェアはAPP向けでは **Vipexpress** / WEB（遠隔操作）向けでは **VNNOX**を使用します

WEBPAGE URL(遠隔)表示方法～操作方法

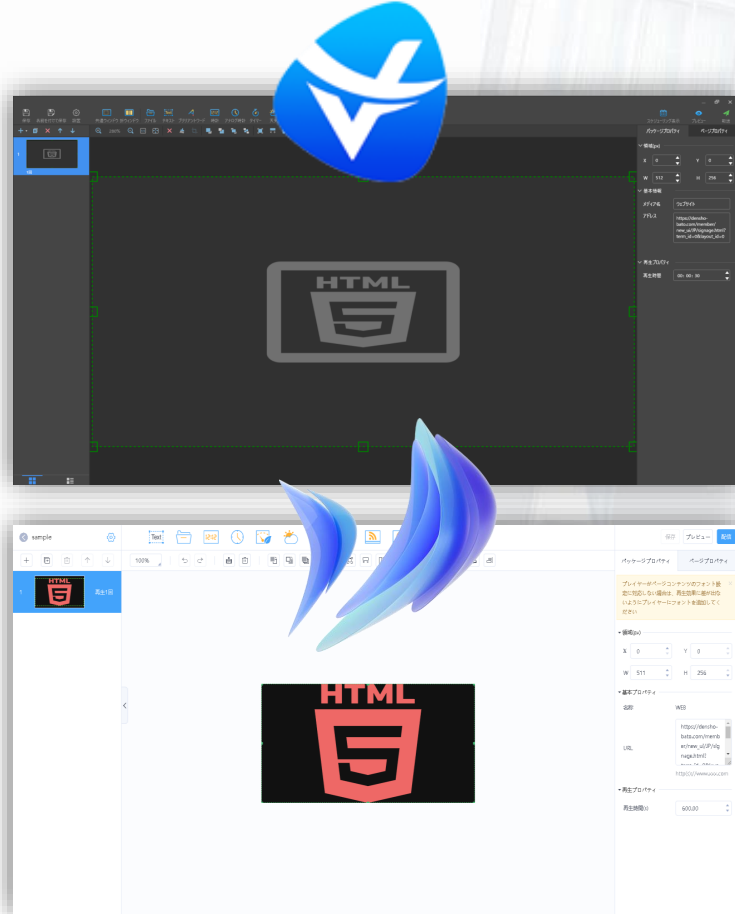


URL
[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/.../.../...](https://www.youtube.com/.../.../...)

▼基本プロパティ

名称 WEB

URL

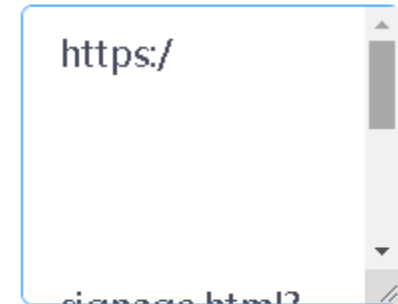

[http\(s\)://www.xxx.com](http(s)://www.xxx.com)

STEP-3

ソフトウェアでHTML表示機能を使用して表示したいURL入力後、サイネージに転送します

WEBPAGE URL(遠隔)表示方法～構成図 (遠隔操作)

VNNOX(遠隔操作)の場合




STEP-4

サイネージに出力完了です

ミラーリング(朝礼用)方法～構成図 (PCやタブレットの画面表示)

ミラーリング(朝礼用)構成図

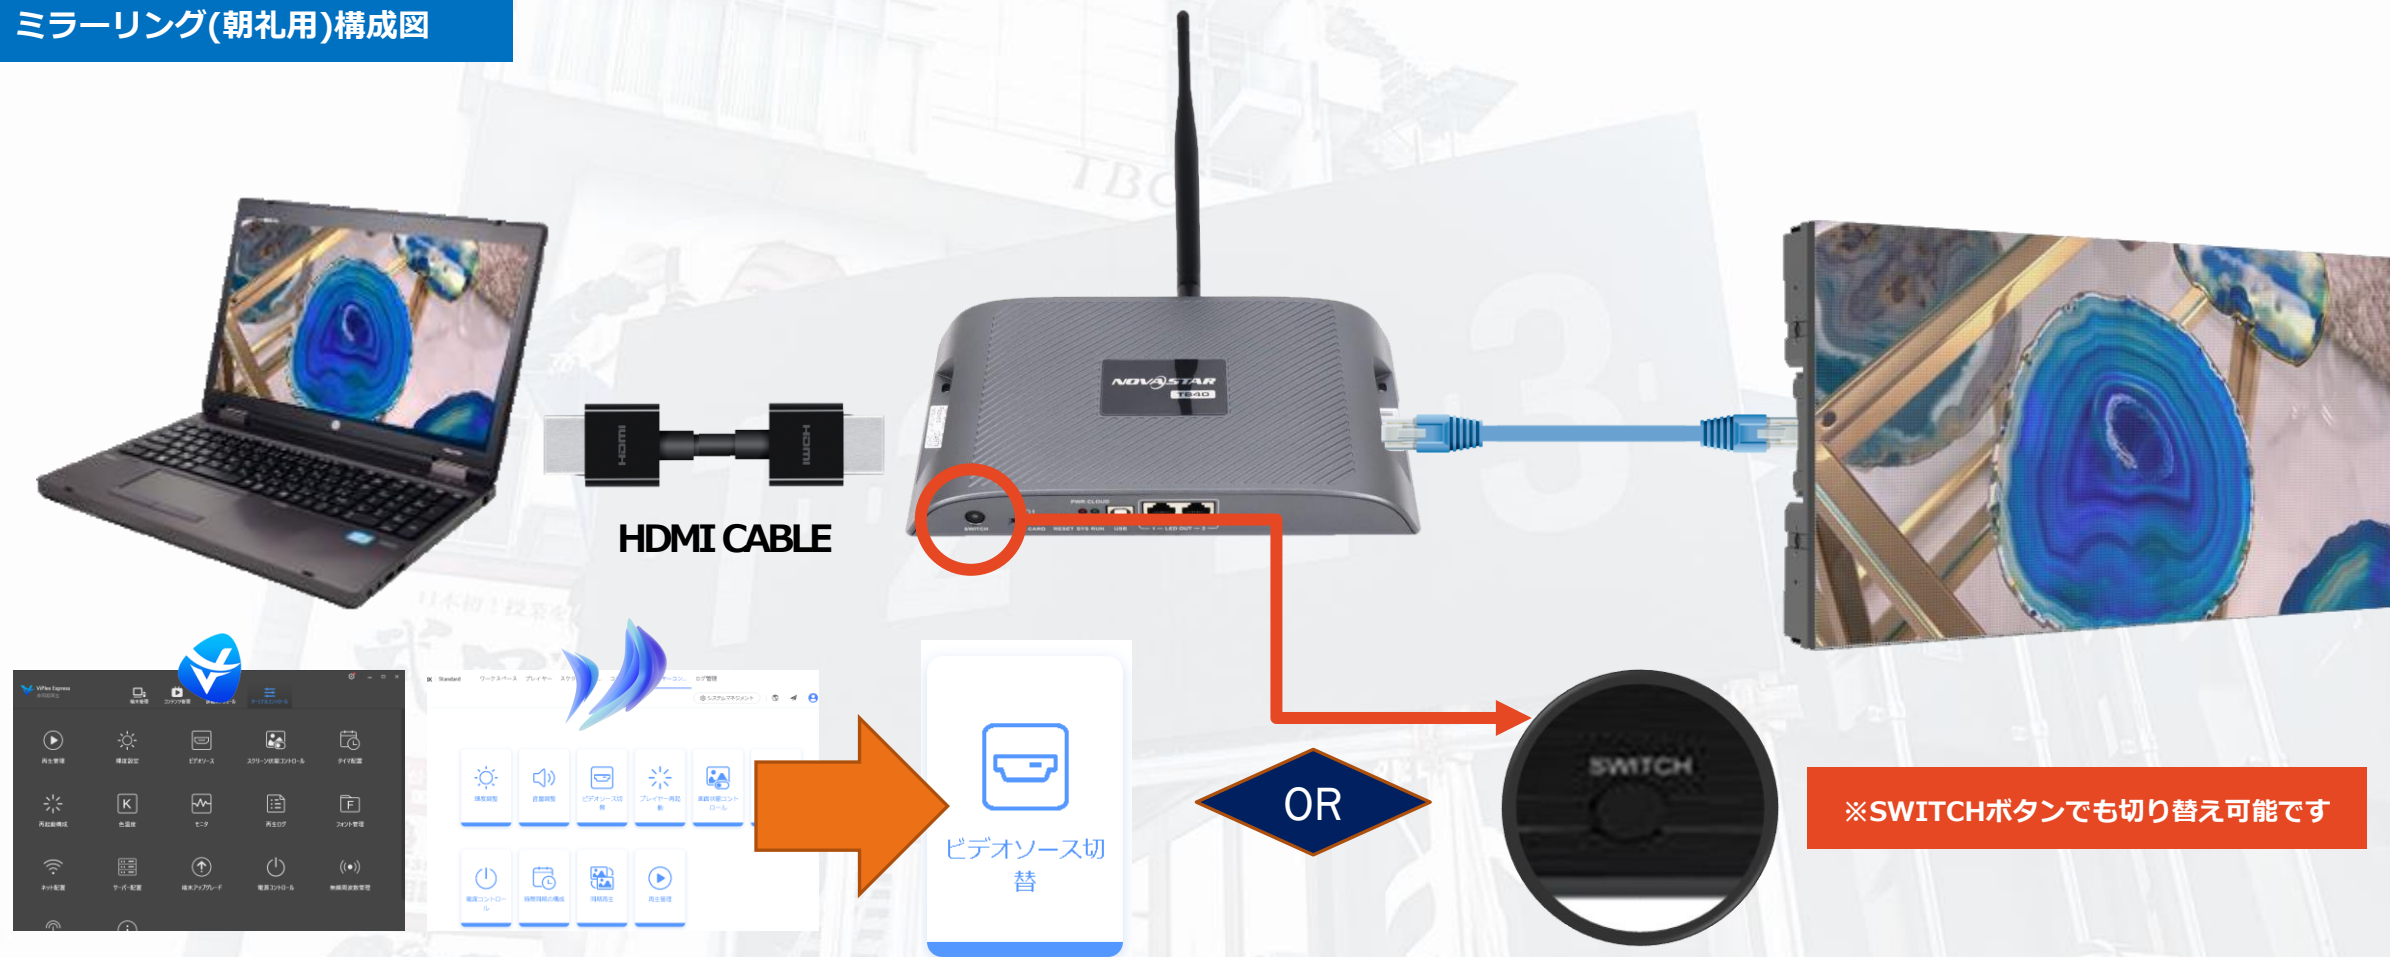

STEP-その他

ビデオソース切替を設定すると、HDMIケーブルとつながっているディスプレイがサイネージに出力します
又は、TB40 正面のスイッチボタンでの切り替えも可能です



THANK YOU

