


SIGNEON 3.91MM

# USBの交換方法

イソンジャパン株式会社

- ※元電源を落としてから作業をお願い致します。
- ※ USB交換後電源を入れますと自動的にコンテンツがダウンロードされ、復旧致します。

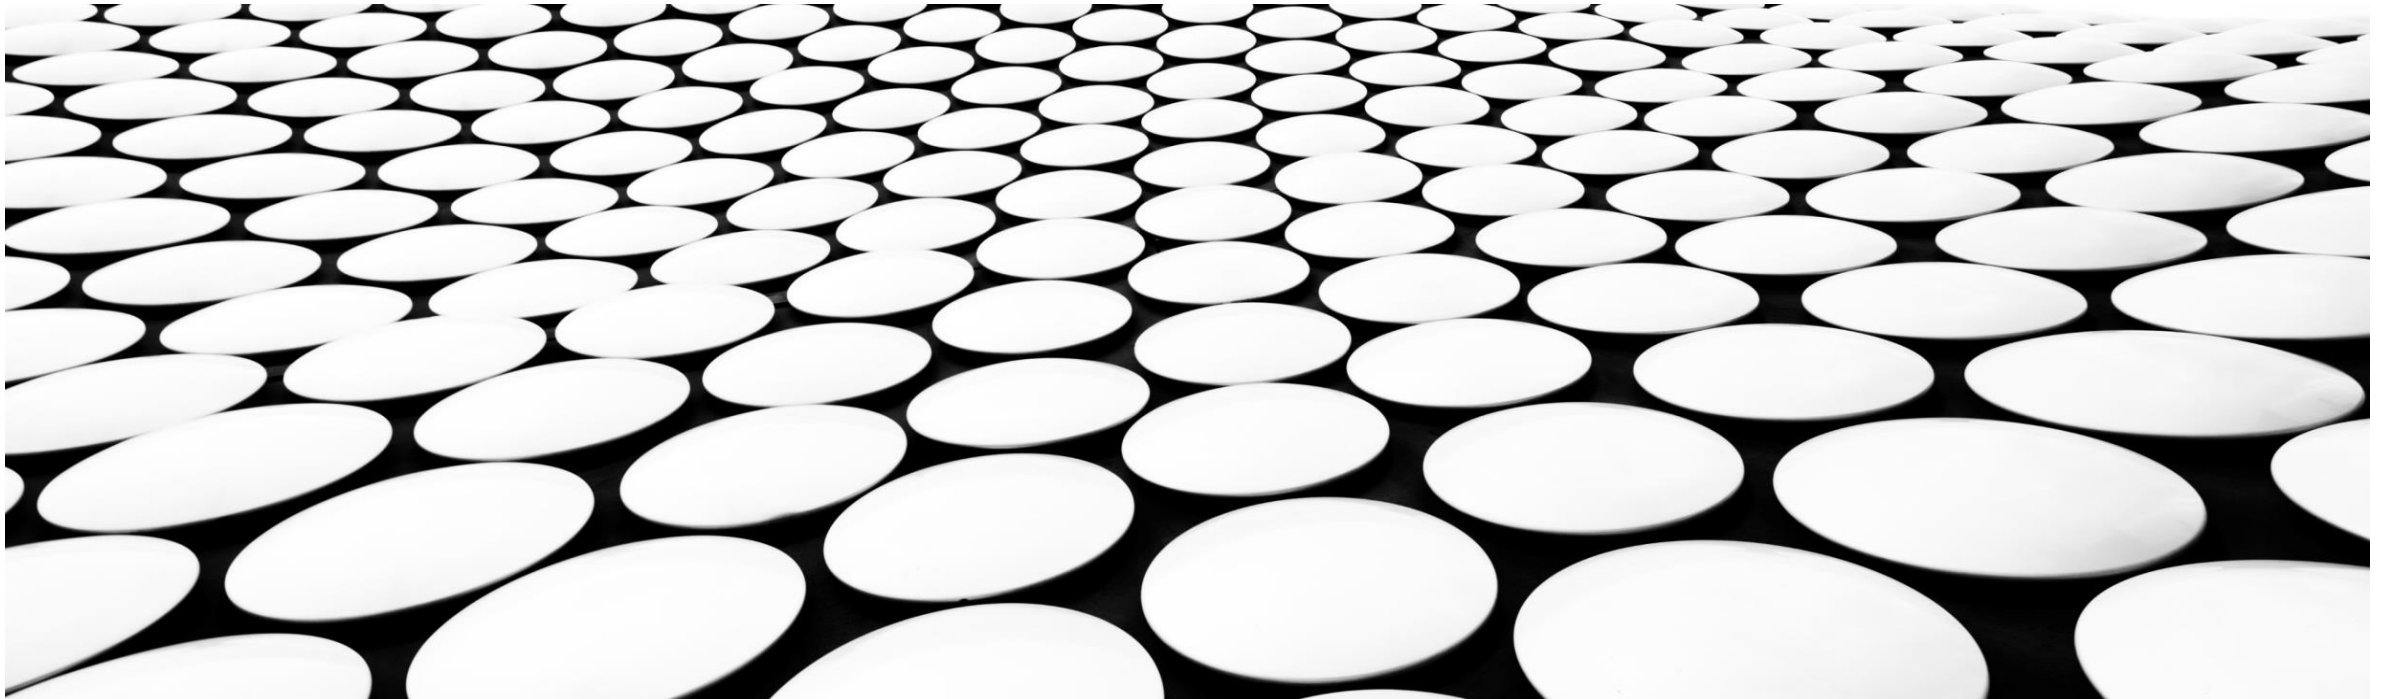

## USB参考製品事例

※USBは消耗品です。



※この製品は参考です。

### 製品リンク先

[HTTPS://WWW.AMAZON.CO.JP/SANDISK-CRUZER-USB%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB-SDCZ33-064G-JA57/DP/B07KGKFKQF/REF=SR\\_1\\_4\\_SSPA?\\_\\_MK\\_JA\\_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&CRID=31SHLDTZM8GD7&KEYWORDS=SANDISK%2BUSB&QID=1655171530&SPREFIX=SANDISK%2BUSB%2CAPS%2C413&SR=8-4-SPONS&SPLA=ZW5JCNLWDGVKUXVHBGLMAWVYPUEYOTHYMETMTIYUKSXJMVUY3J5CHRLZELKPUEWNTMXODE1MVHWUJLQRFBVWJBTTYZLBMNYEXB0ZWRBZELKPUEYQZDXM0VGS0MWTKHJNDPZGDLDE5HBWU9C3BFYXRJMFJDGLVB1JBGLJA1JLZGLYZWN0JMRVTM90TG9NQ2XPY2S9DHJ1ZQ&TH=1](https://www.amazon.co.jp/sandisk-cruzer-usb%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB-SDCZ33-064G-JA57/DP/B07KGKFKQF/REF=SR_1_4_SSPA?__MK_JA_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&CRID=31SHLDTZM8GD7&KEYWORDS=SANDISK%2BUSB&QID=1655171530&SPREFIX=SANDISK%2BUSB%2CAPS%2C413&SR=8-4-SPONS&SPLA=ZW5JCNLWDGVKUXVHBGLMAWVYPUEYOTHYMETMTIYUKSXJMVUY3J5CHRLZELKPUEWNTMXODE1MVHWUJLQRFBVWJBTTYZLBMNYEXB0ZWRBZELKPUEYQZDXM0VGS0MWTKHJNDPZGDLDE5HBWU9C3BFYXRJMFJDGLVB1JBGLJA1JLZGLYZWN0JMRVTM90TG9NQ2XPY2S9DHJ1ZQ&TH=1)

## USBを交換する



1 コントローラーを準備



2 後ろのネジを回してください




3 後ろのネジを押してブタ外します



4 USBを交換してください

**USBの交換後、サインエージを再起動すると、サーバー上の映像は自動的にダウンロードされます。ダウンロードの矢印が消えるまでお待ちください。**



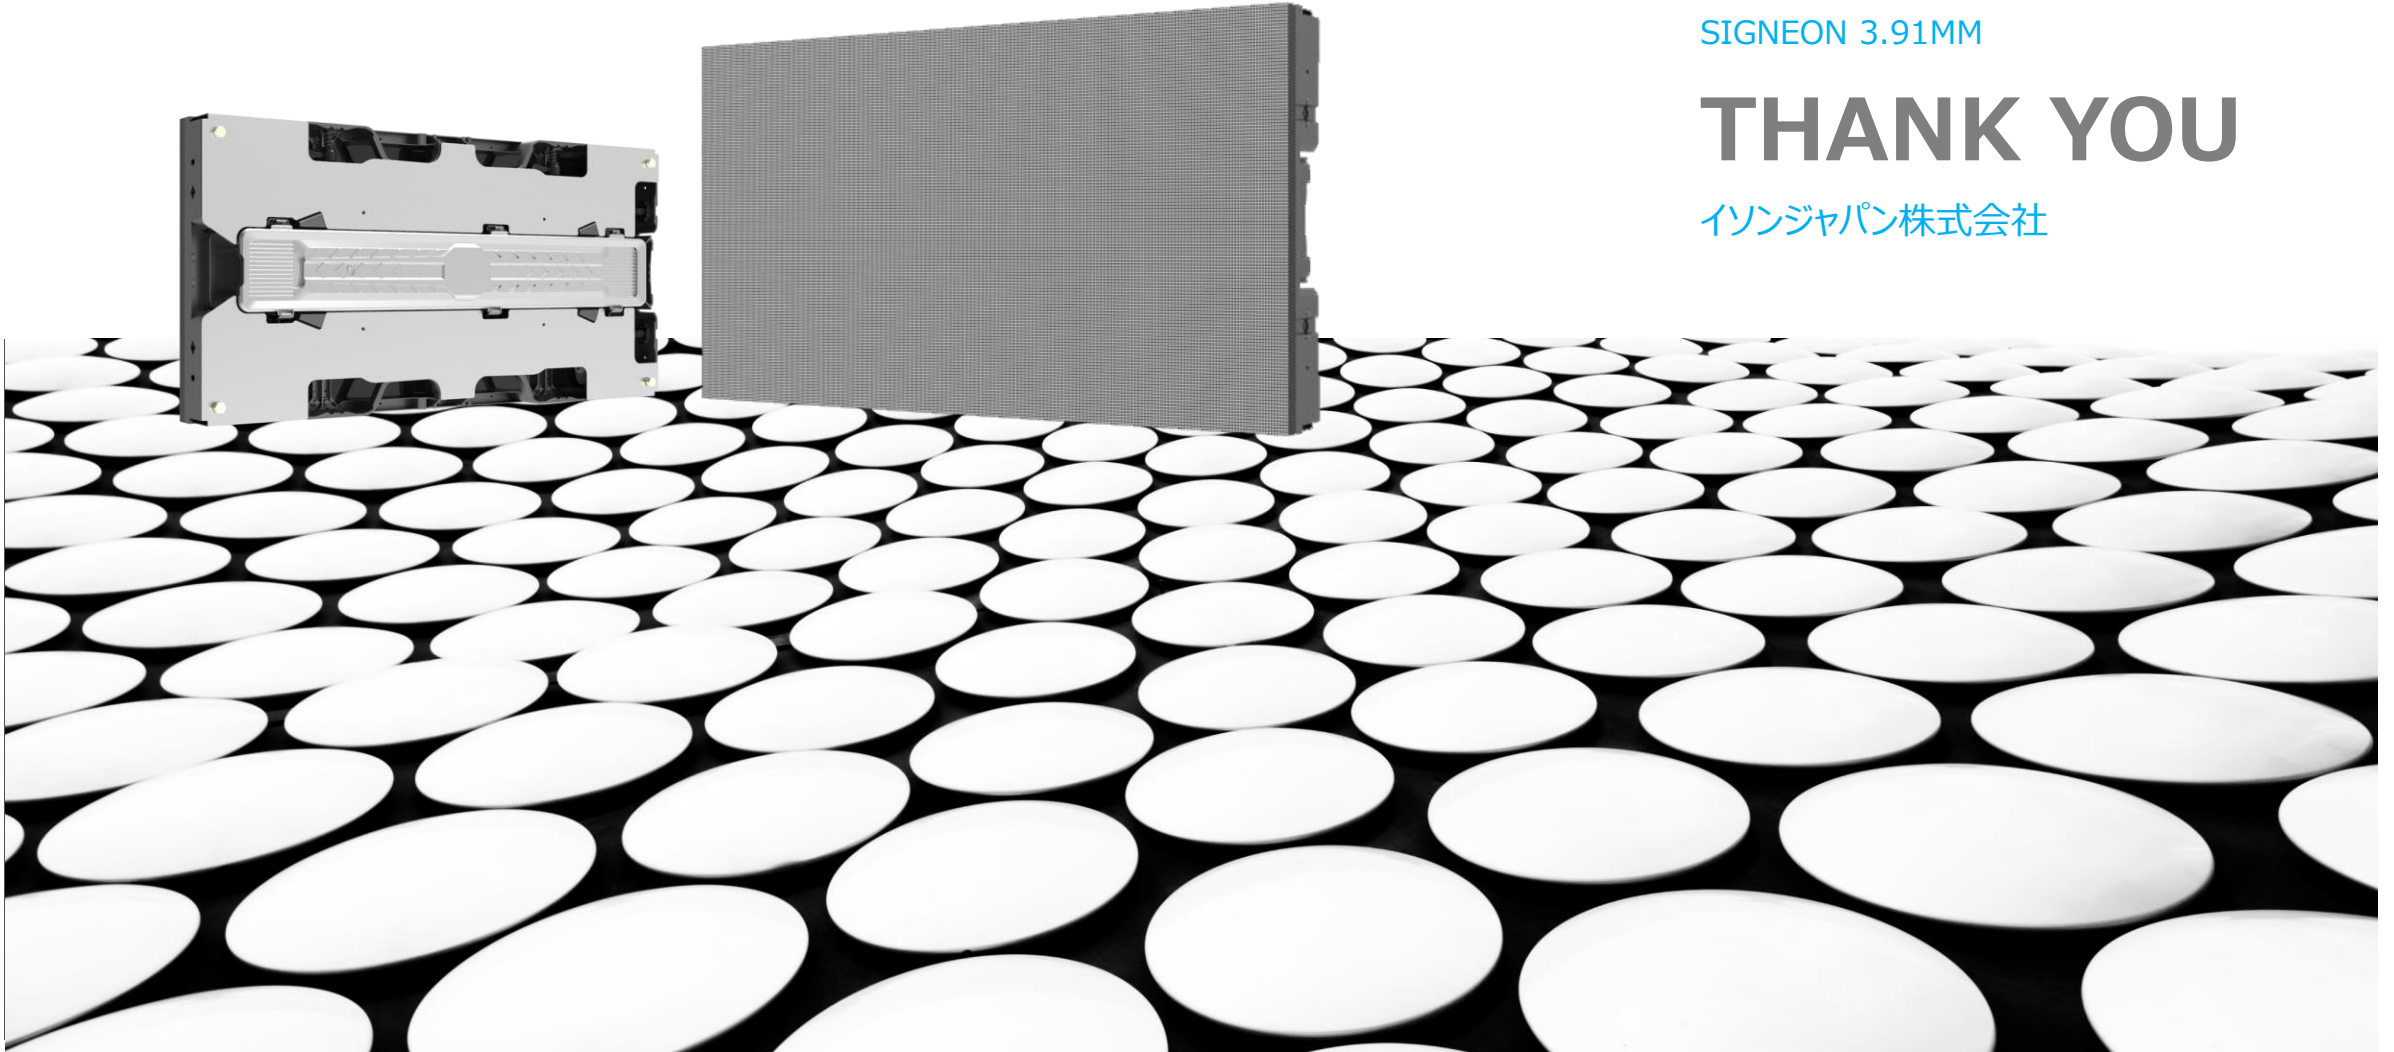

SIGNEON 3.91MM

# THANK YOU

イソンジャパン株式会社