

2023年03月30日作成

横型設置時の 防水処理方法



IoTサイネージ
ISUNG

必要な材料



タイシーラー




エフコテープ2号(高圧絶縁テープ)

■ 横型設置時の防水処理方法

作業方法




※作業箇所はパワーケーブルの接続が天に向いている箇所のみとなります。

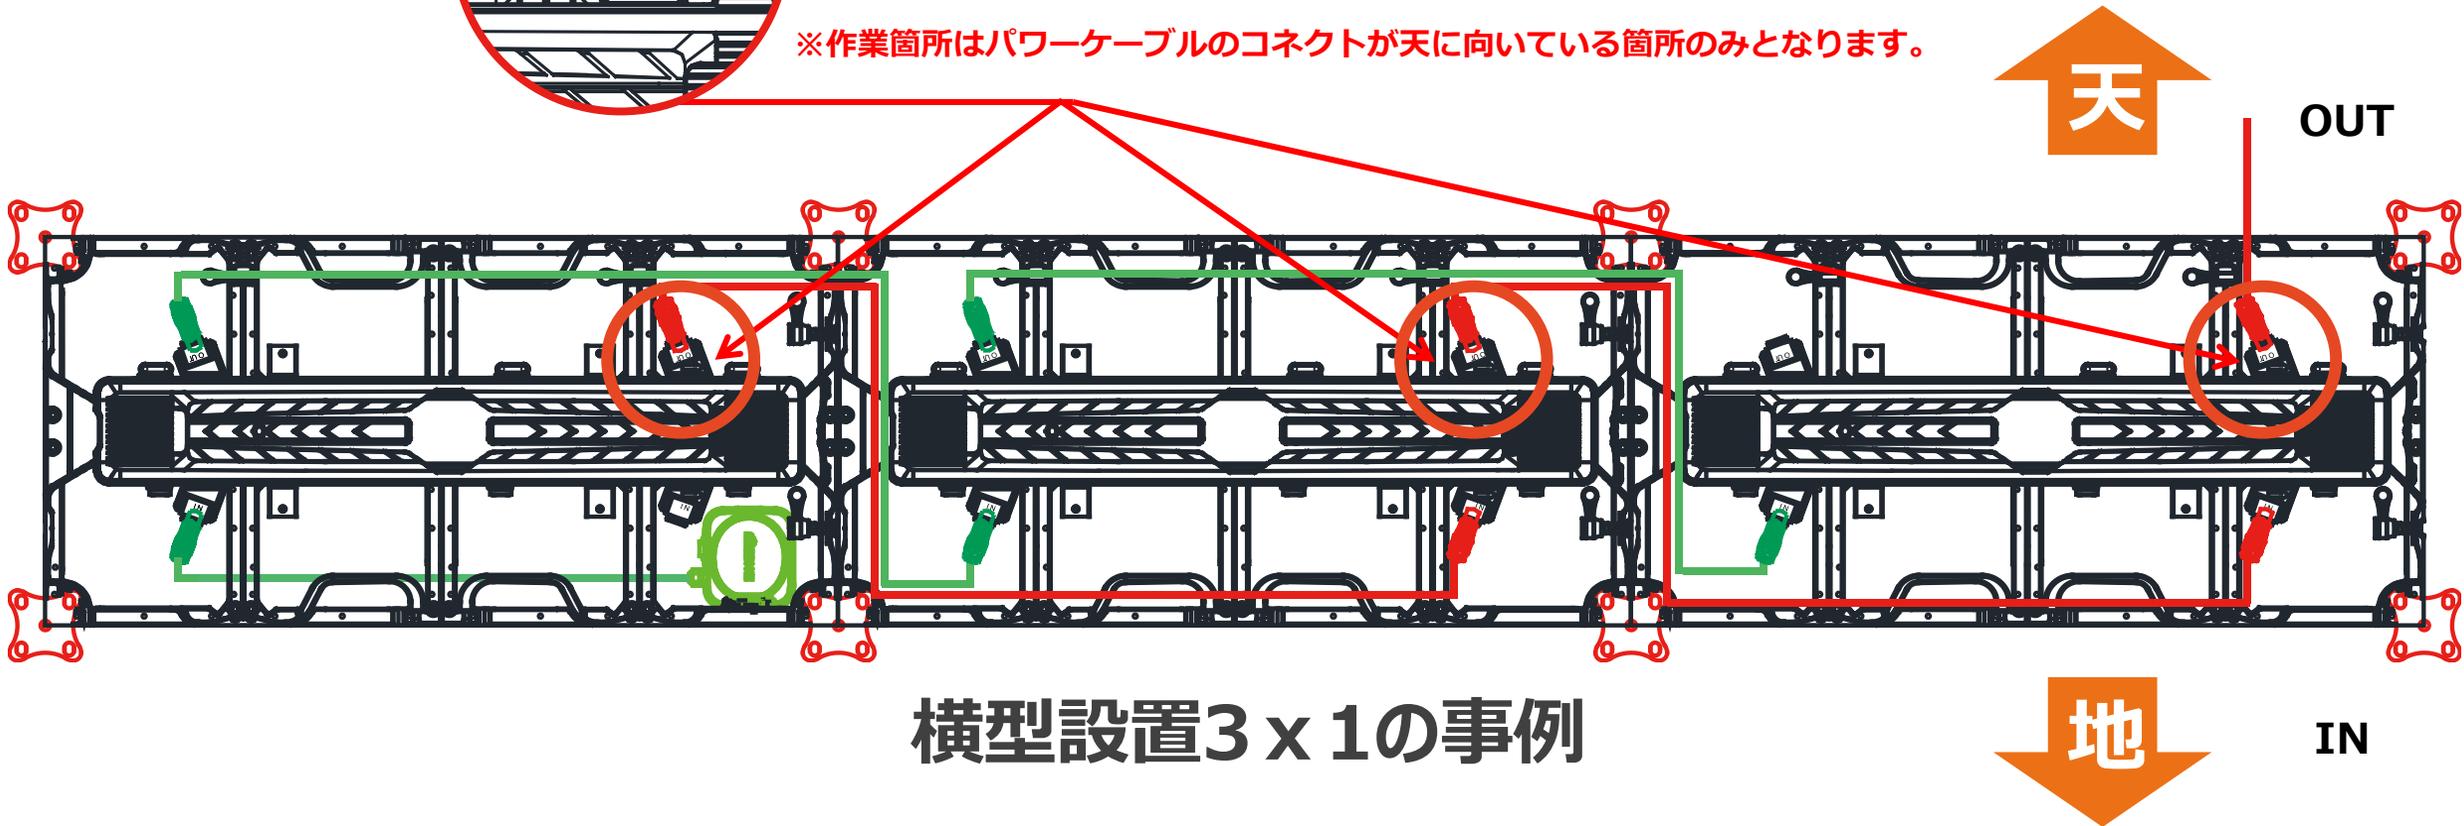

横型設置3 x 1の事例

作業方法

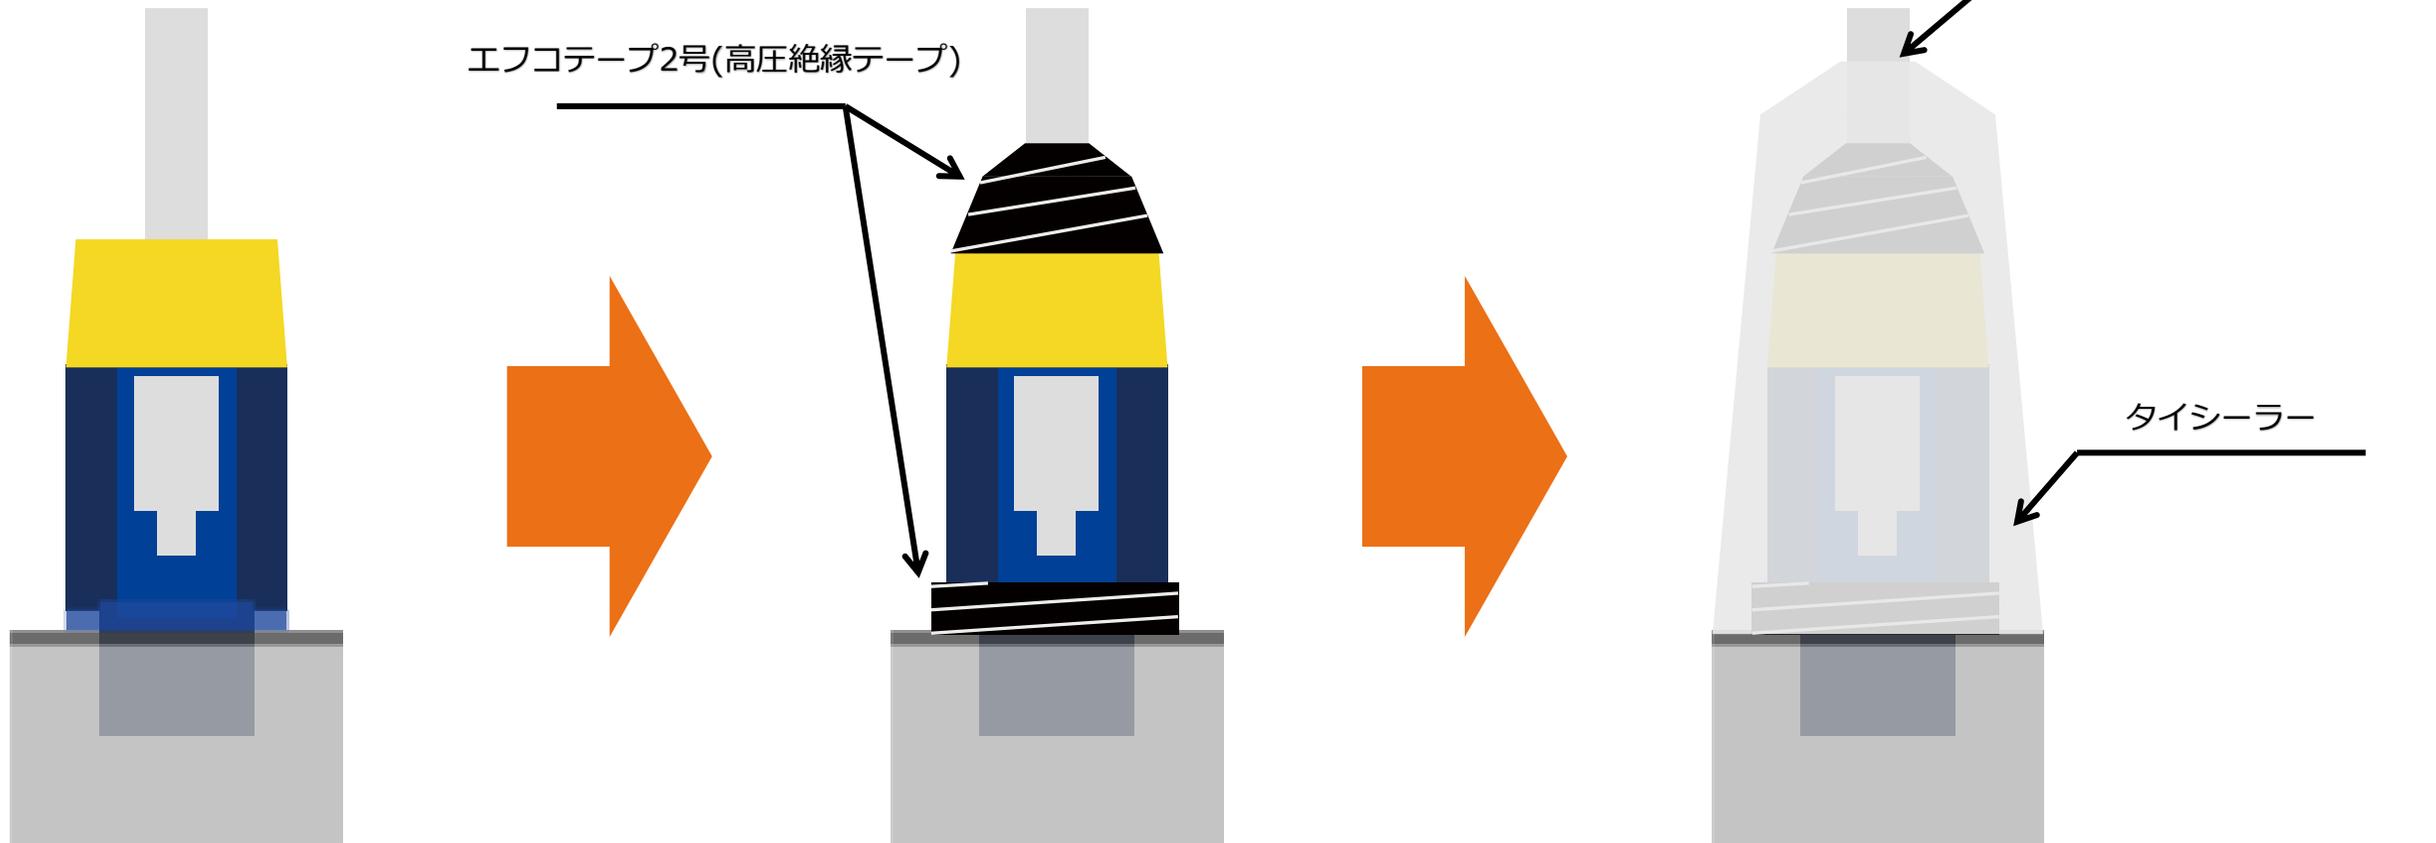

エフコテープ2号(高圧絶縁テープ) を使用し
上記黒色箇所に数回巻きます。


タイシーラーを使用して、
コネクタ全部分を隙間なく覆います。

■ 横型設置時の防水処理方法

作業例



作業前

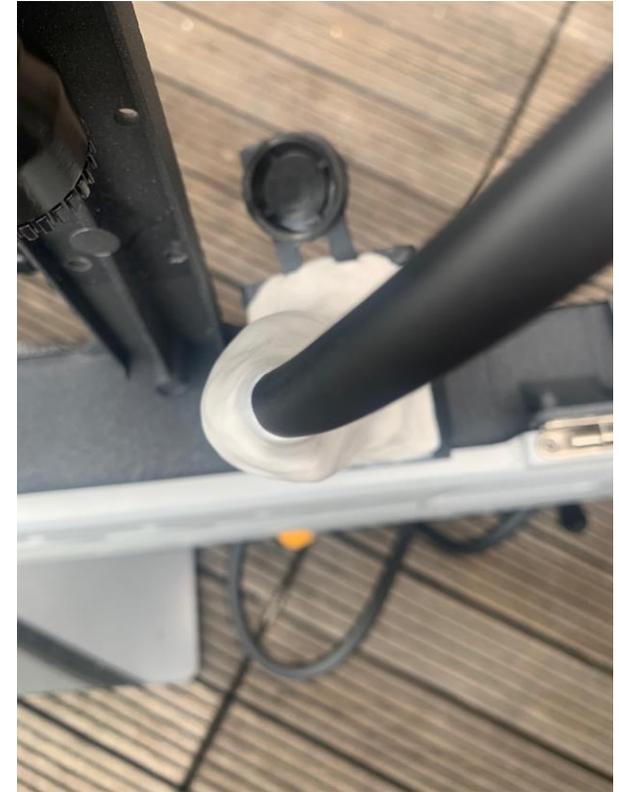

作業後



THANK YOU