


2023年06月16日作成

製品設置までの 注意点について

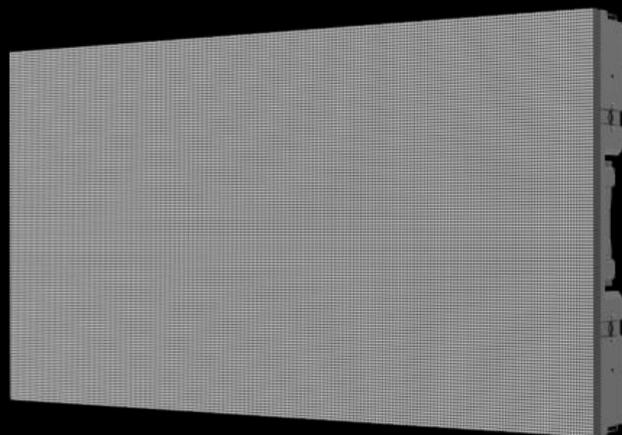


●電源を入れて製品全ての確認をお願いします。（ドット欠けの有無確認等）

●設置が難しい場所(例:高い場所)に設置する前には、最低一週間前に電源を入れて製品全ての確認をお願いします。（ドット欠けの有無確認等）

●設置の時、必ず**D種接地工事**を行ってください。

STEP.1 サイネージ開封時の注意点

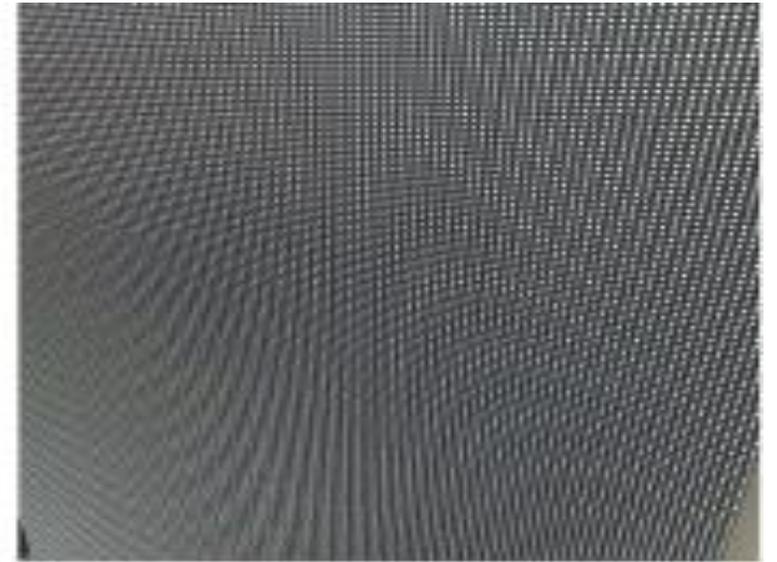

箱から取り出す前に必ずフロント、リアを確認し、フロント側のLED画面に接触しないよう慎重に開封してください。

LED素子（フロント）は衝撃に弱く、ドット欠けの原因となります。

STEP.2 サイネージ連結時の注意点



箱から取り出した後、地面に衝撃吸収ができる柔らかい布や緩衝材などを敷き、その上にサイネージを置くようにしてください。
できるだけLED画面側に負担がかからないように注意をお願いします。

STEP.3 サイネージ連結時の注意点



サイネージを複数枚連結する場合、固定ピンを最後まで回してしっかり固定をお願いします。

STEP.4 LAN接続接点 復活作業

作業目的

LANケーブルのメス口との接点は時間経過と共に接点がずれる事があるため、LAN接続部の接点を良くする（復旧）ことが目的です。

参考動画

SIGNEON-LAN接続接点改善作業



<https://isung.co.jp/link/nsh/SIGNEON-LANポート接点改善作業.mp4>



※注意事項

- ①他の機器類にスプレー液が付着しないよう、サブボードには布（キッチンペーパー等）を被せて保護して下さい。
- ②普通のティシュペーパーは使用しないで下さい（逆にティッシュペーパーの切れ端がLANに付着します）
- ③スプレー塗布後には、LAN接続部を1～2回抜き差しして、接点をしっかり復旧させて下さい。

設置を行う前に

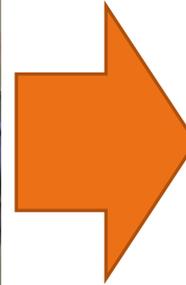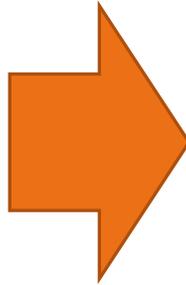

2 回ほど抜き差ししてから結線します。

STEP.5 ケーブル結線時の注意点



結線作業時は根元側に負担がかからないように注意しながら、★時計回りで**しっかり差し込み**をお願いします。

※必ず電源をOFFにして作業は進行してください。

※差し込みした後、もう一度、しっかりロックしているか確認してください。


STEP.6 ケーブルを抜く場合の注意点



絶対にケーブルを左右に振って抜くことはしないようにお願いします。





※必ず電源をOFFにして作業は進行してください。

STEP.7 ケーブル(結線)をもう一度確認してください

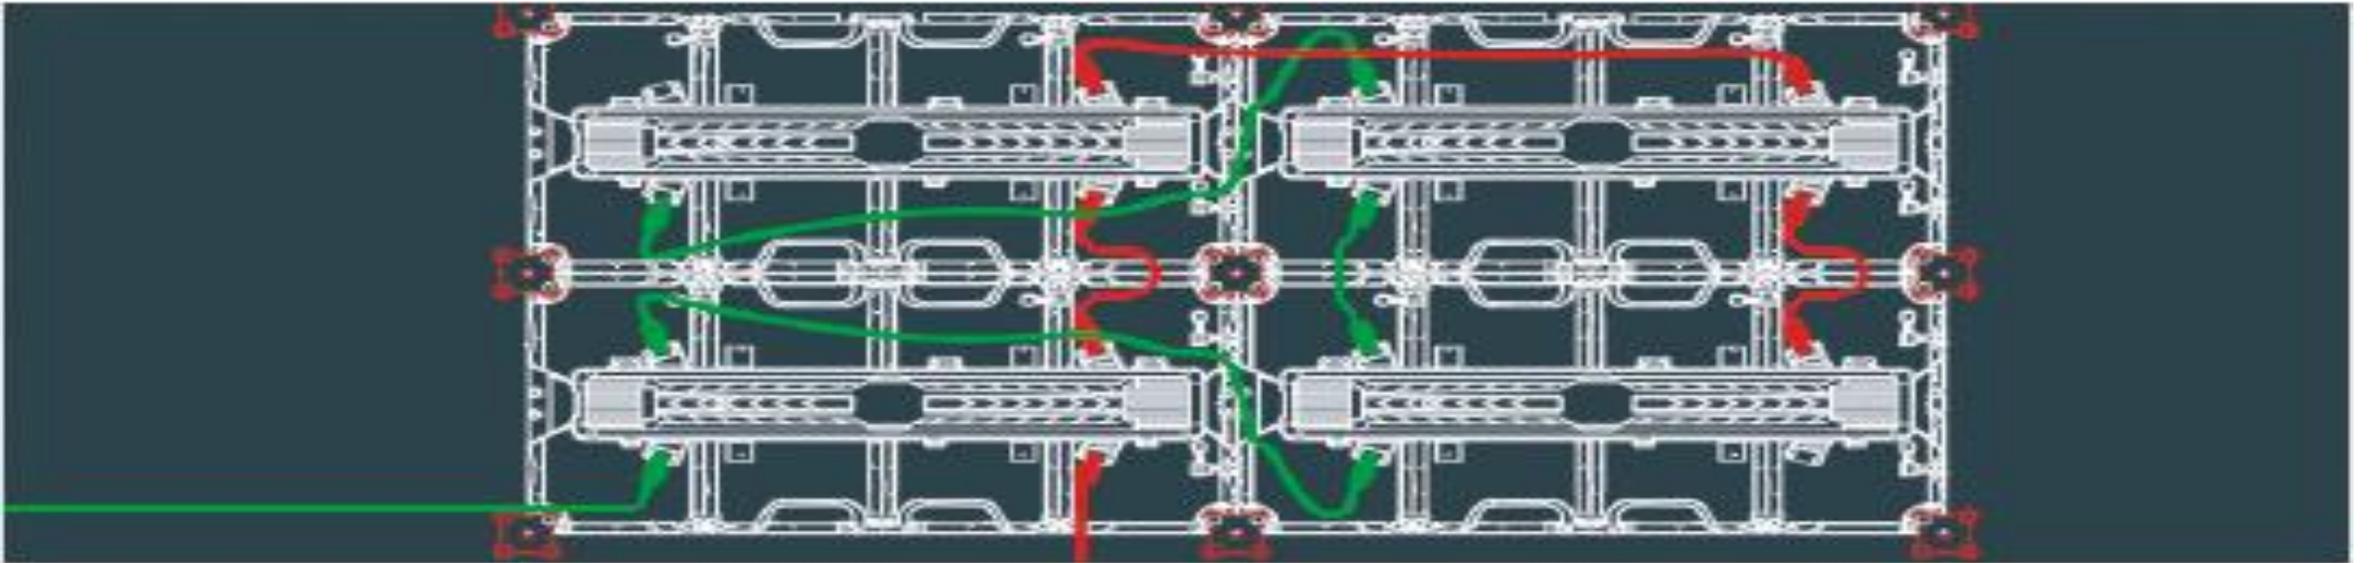

結線の再確認をお願いします。
電源の渡りケーブルは、4台以上の連結はしないようにお願いします（4台に1本マスター電源ケーブルが必要です）
電源は1台400W必要です。4台毎に20Aの専用電源をご用意ください

STEP.8 電気を入れる前に電源ケーブル(結線)をもう一度確認してください

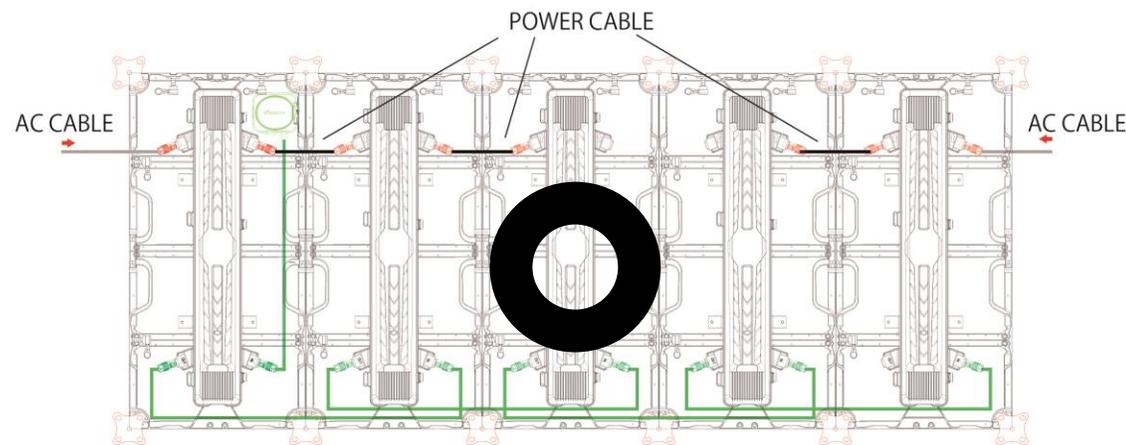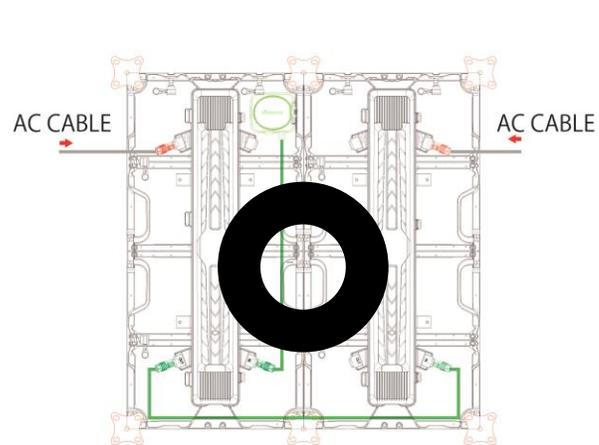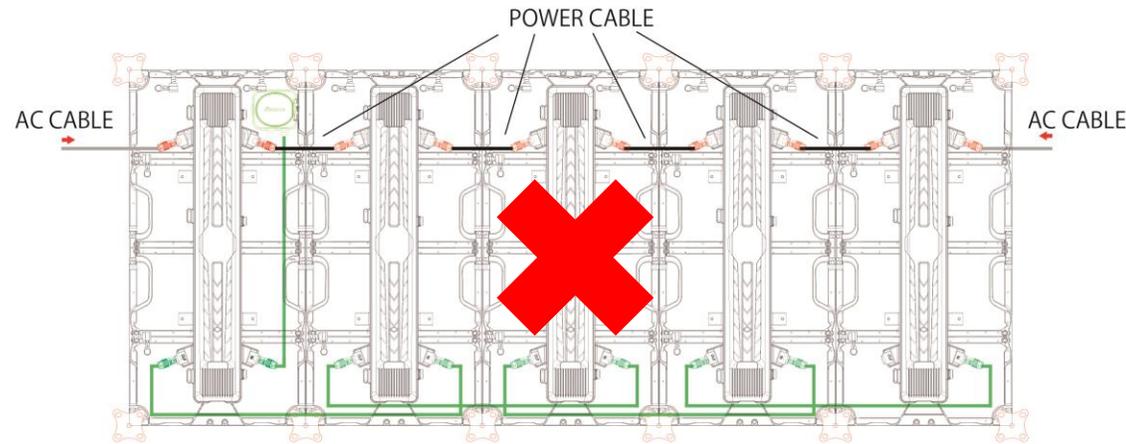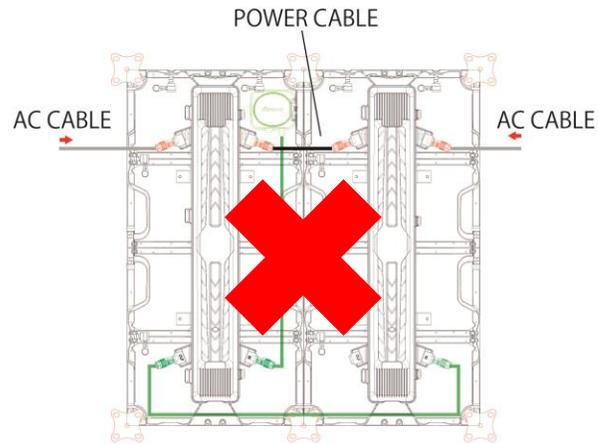

ACケーブルとパワーケーブルの接続が配線図と同じか確認してください。左側の例の図(X)のように接続されると電線に負荷がかかります。

①ACケーブルは1本あたり最大4台までの電力供給となります。

②パワーケーブルの連結は最大4台まで、その場合の電力供給のACケーブルは1本のみで供給します。(1台~4台までは1本のACケーブルで電力は供給します)


STEP.9 特別な注意点



背面カバー



もしも背面カバーを開けた場合には..

- ※背面カバーを閉じる時には必ず電線や異物などが背面カバーとの間に挟みこまないよう、細心の注意で閉じてください。
- ※閉じる時には三つある開閉パッチを、真ん中 / 右 / 左の順番で圧力が均等に加わるよう背面カバーをしっかり閉じてください。

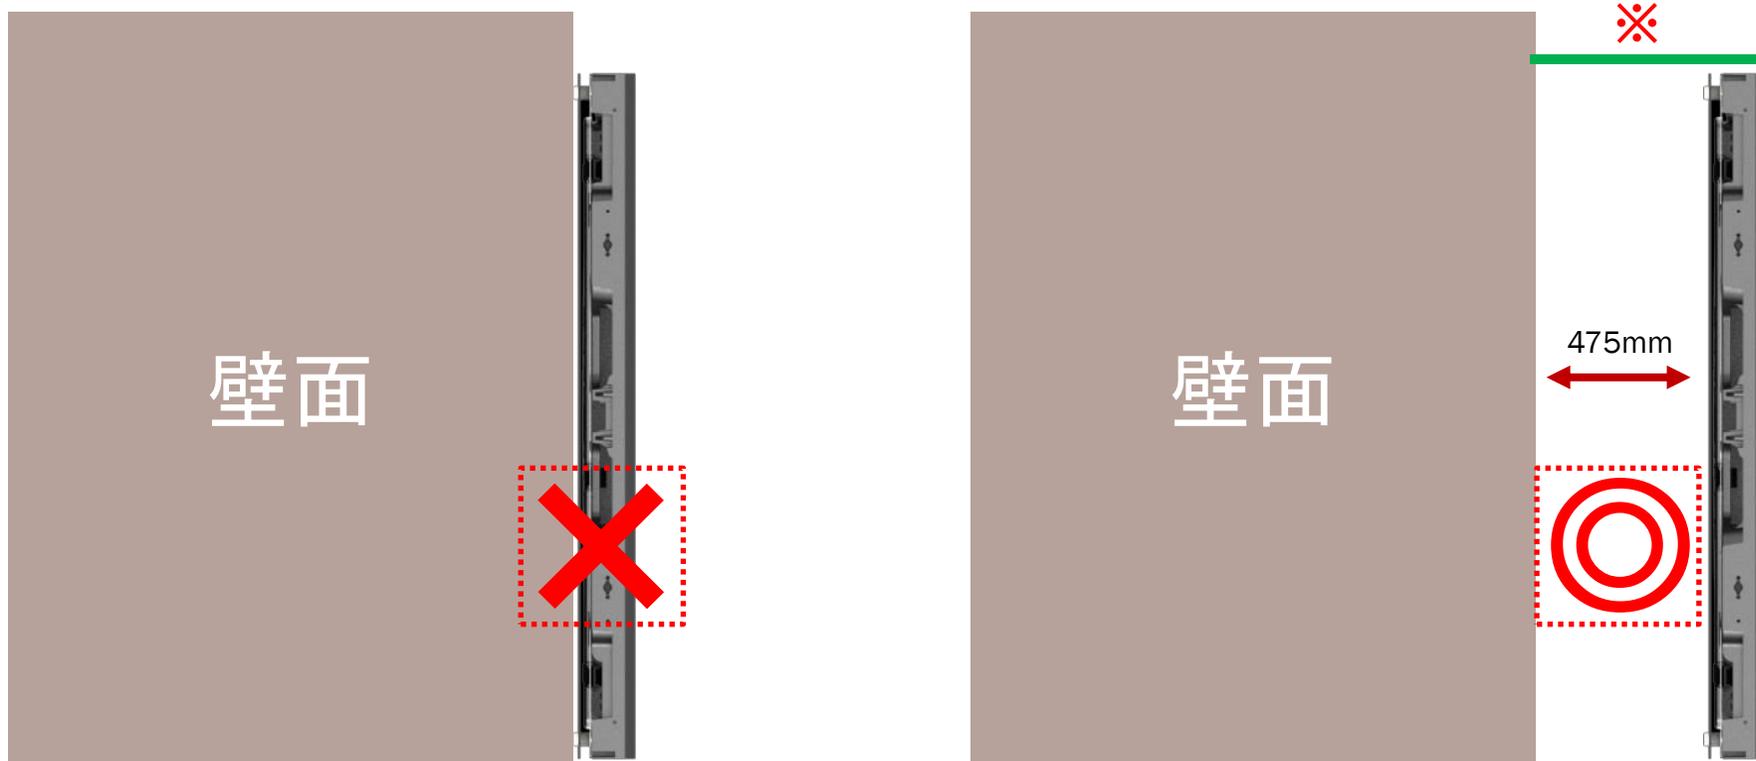

- メンテナンス及び熱対策の為、取り付け時は壁面またはサイネージの固定板から最低475mm以上のスペースを確保してください。
- 動物の糞尿または落下物からサイネージを保護するための天板を設置してください。
- 設置の時、必ずD種接地工事を行ってください。

製品設置時のお願い-2

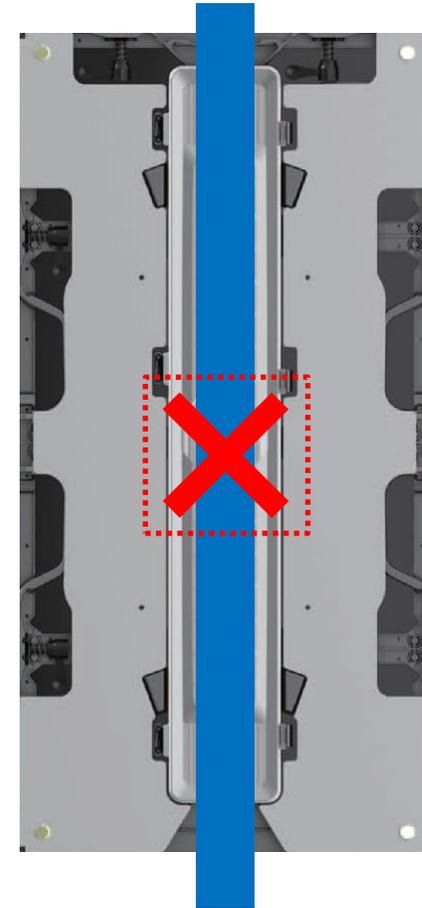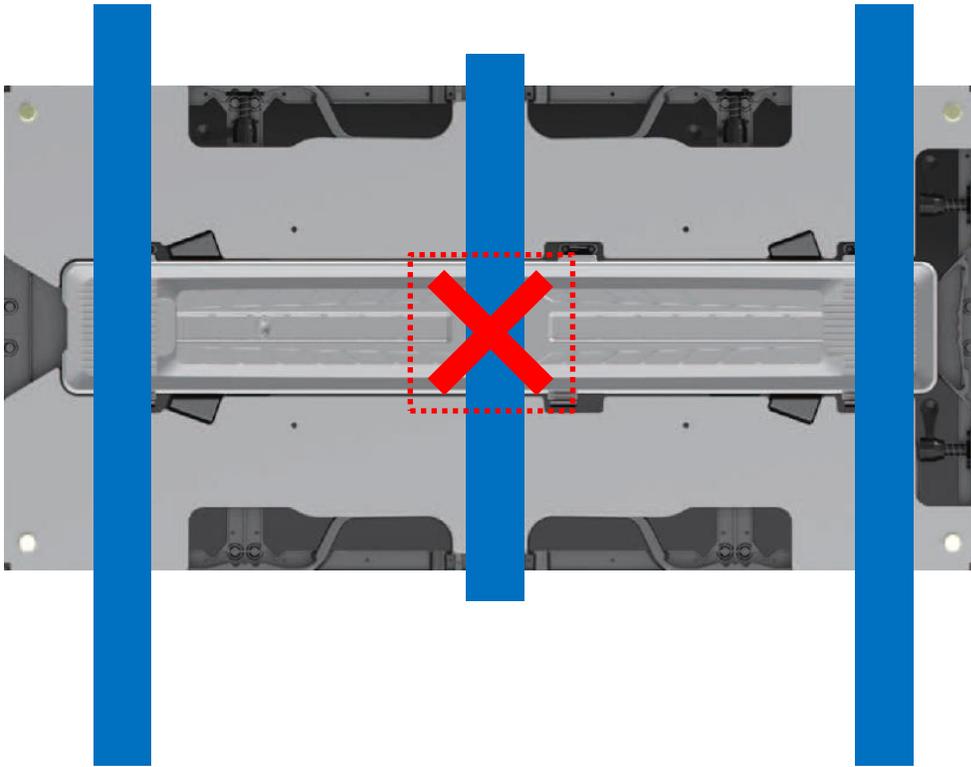

- サイネージ背面カバーの開閉ができるように設置してください

LINK

<https://isung.co.jp/link/satnd-homepage.pdf>

- 最低475mm以上のスペースを確保が難しい時は上記のURLでフレームを検討してください。

横型設置時の注意点

必要な材料



タイシーラー




エフコテープ2号(高圧絶縁テープ)

作業方法




※作業箇所はパワーケーブルの接続が天に向いている箇所のみとなります。


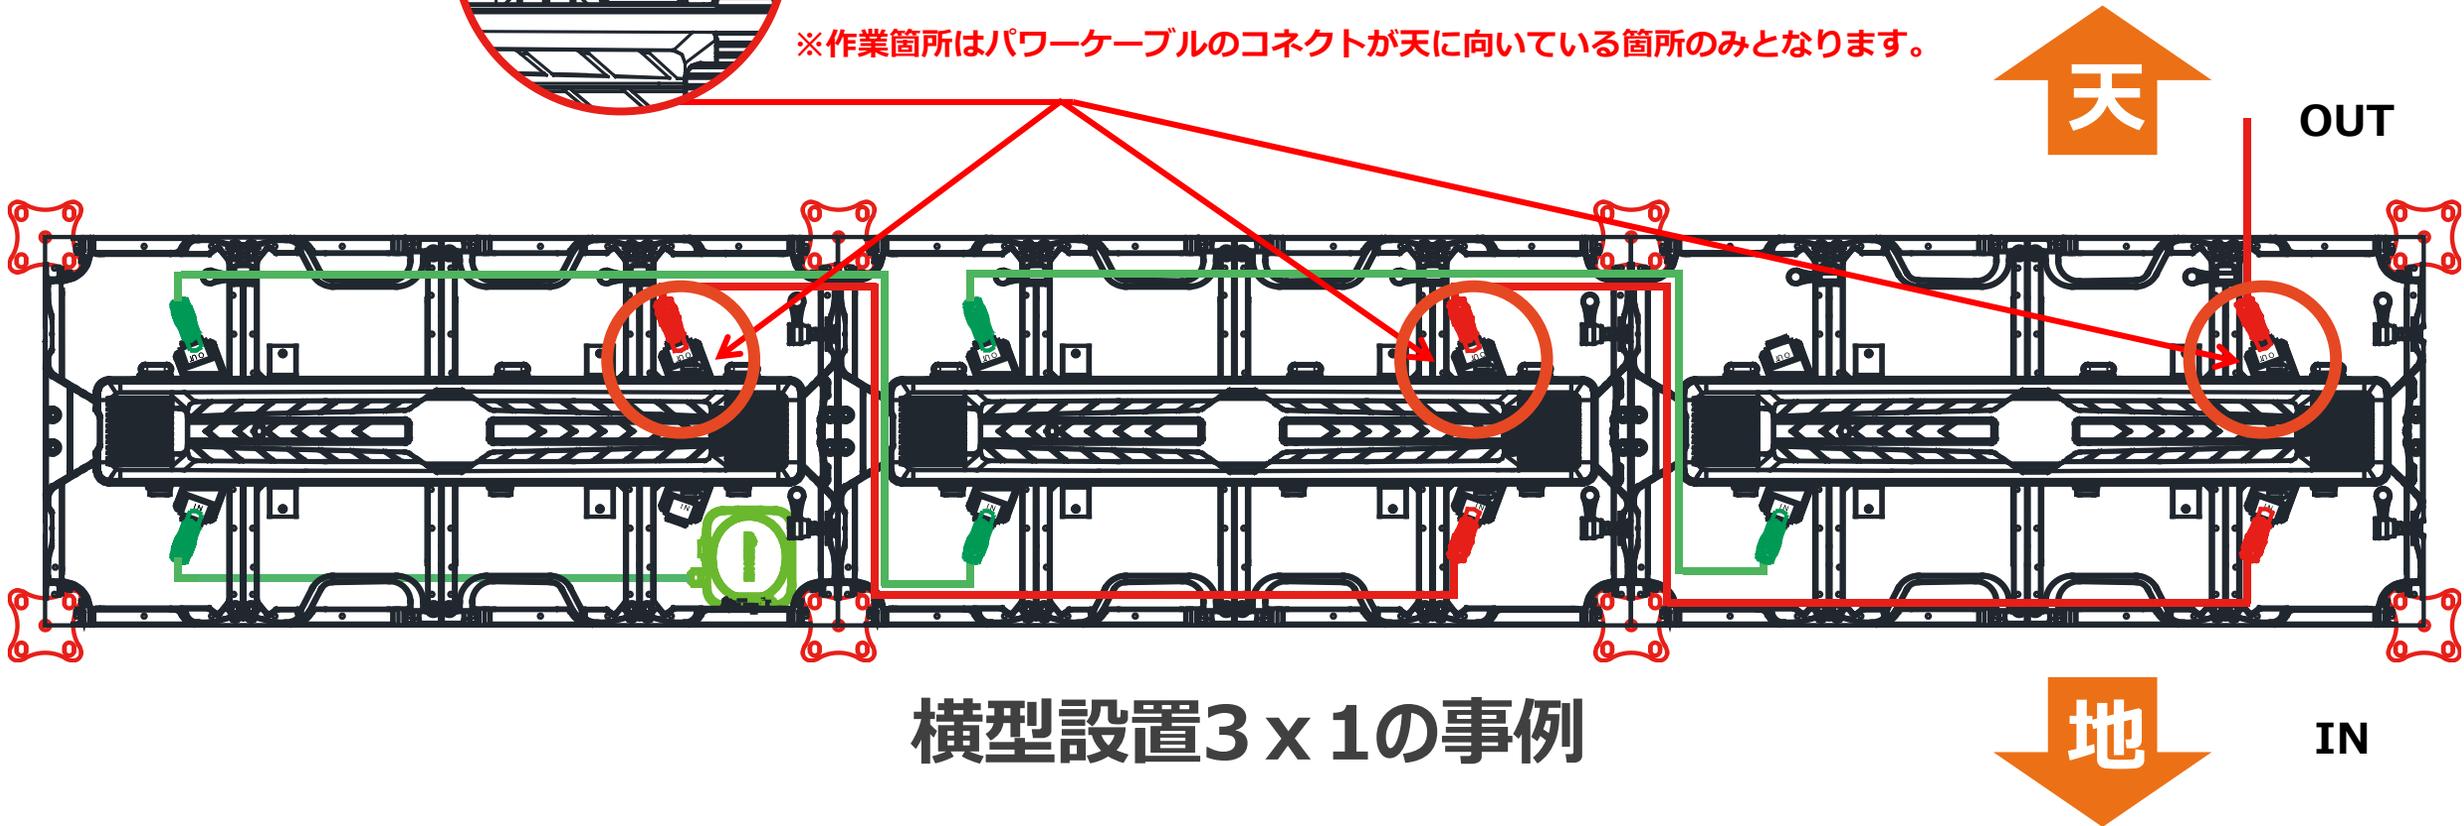


横型設置3 x 1の事例

作業方法

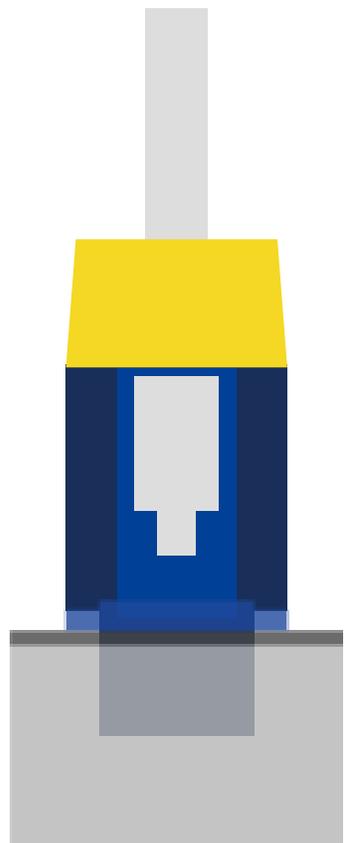


エフコテープ2号(高圧絶縁テープ)

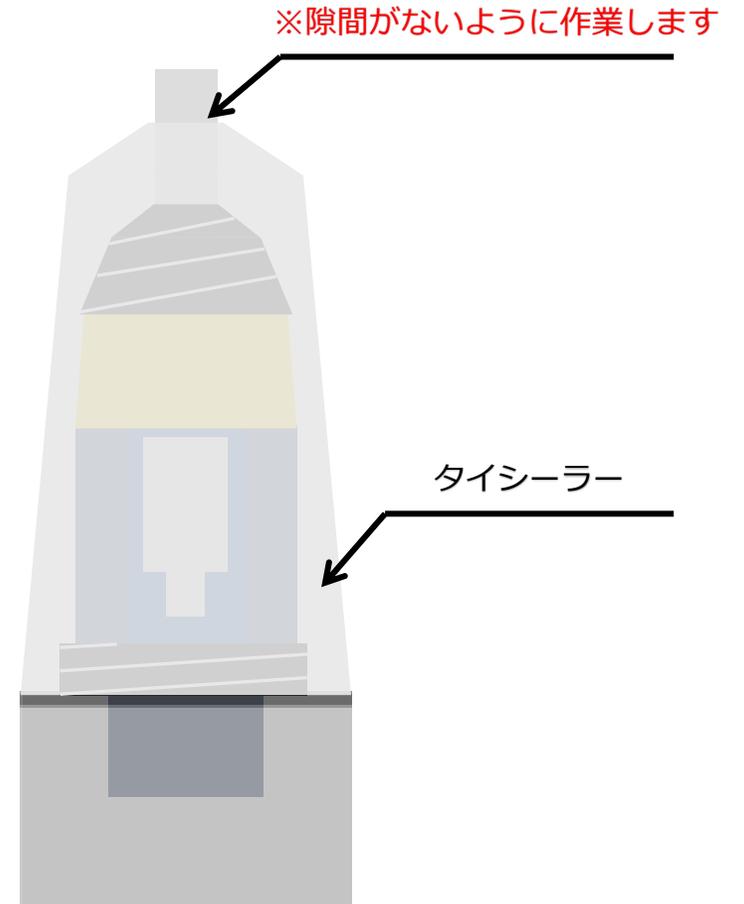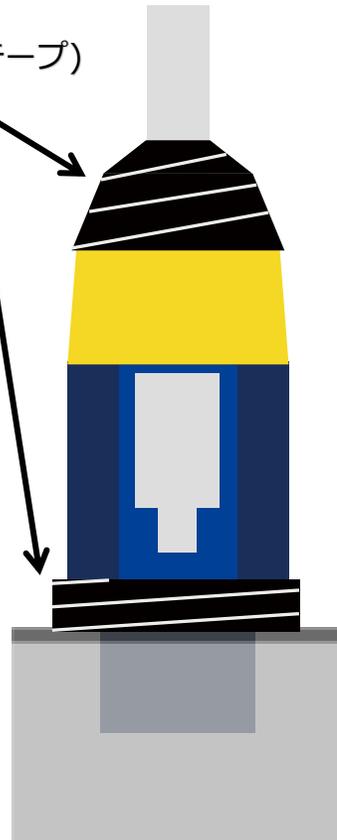

エフコテープ2号(高圧絶縁テープ) を使用し
上記黒色箇所回数巻きます。

タイシーラーを使用して、
コネクタ全部分を隙間なく覆います。

作業例

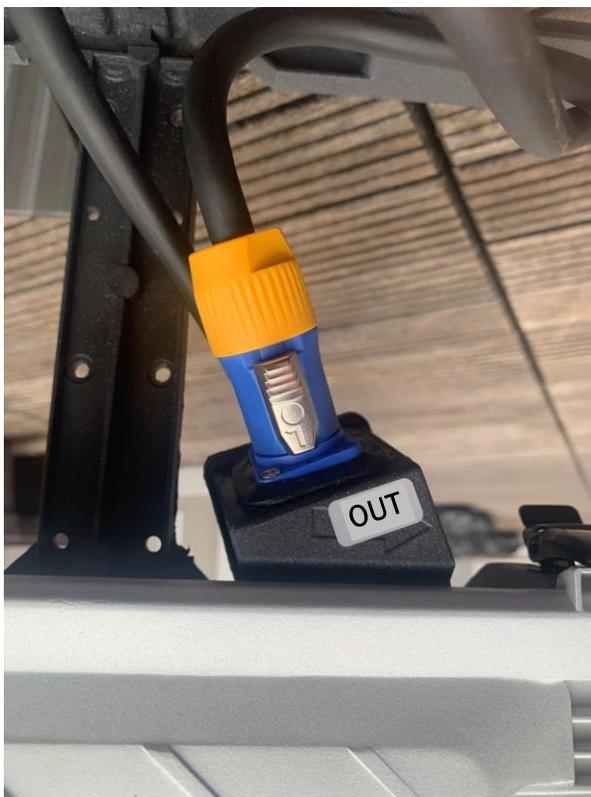

作業前



作業後

SIMカードを入れる



1 コントローラーを準備



2 後ろのネジを回してください



3 後ろのネジを押ししてブタ外します



4 SIMカードを右の絵の向きで入れてください



THANK YOU